


מקודד 3X4 מקשים לשלושה ערוצים הוראות הפעלה

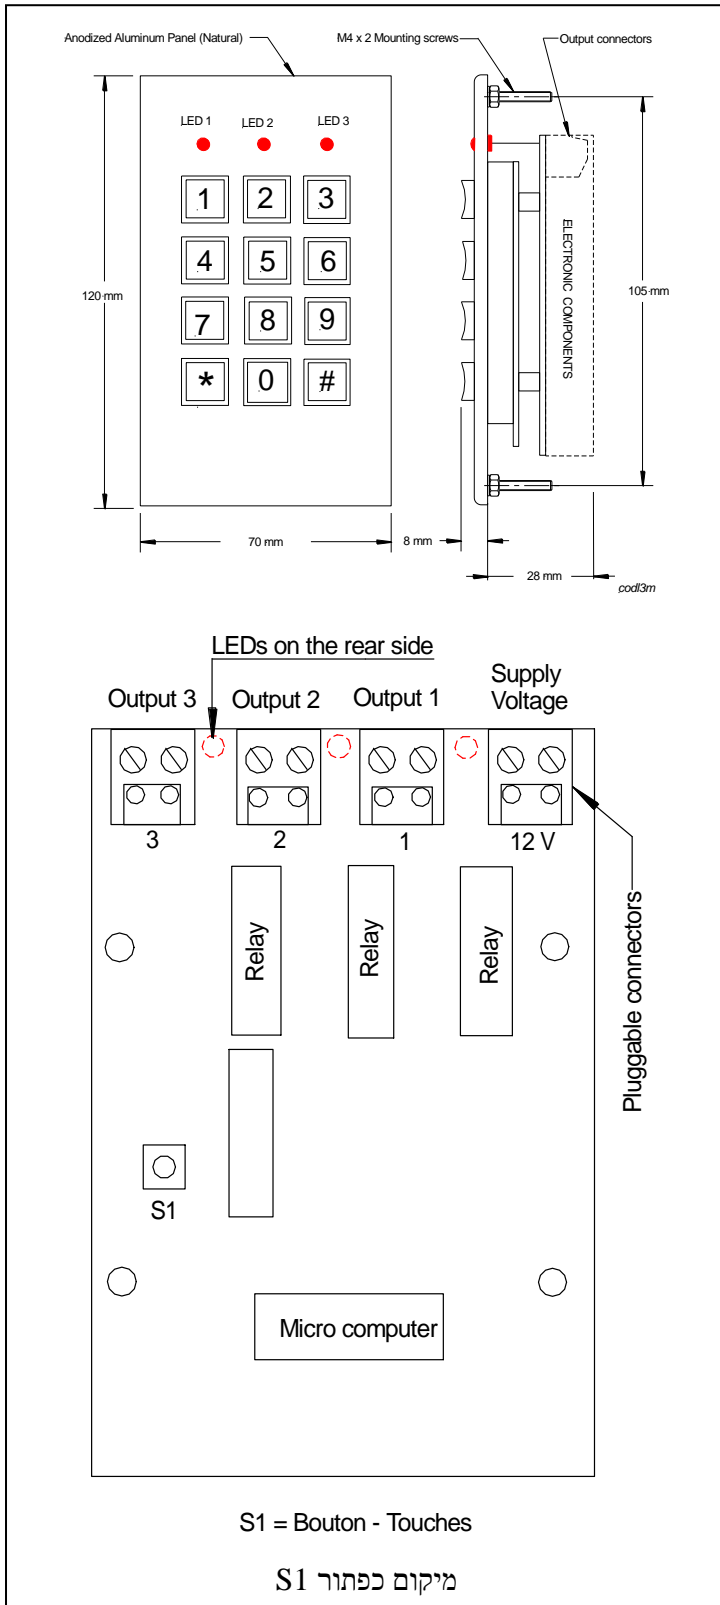

כללי:

למקודד ארבעה קודים סודיים בני ארבע ספרות. שלושה קודים מפעילים כל אחד ממסר (ערוץ) השייך לו, ונקראים קוד כניסה. קוד רביעי משמש לשינוי קודים (שלשת האחרים וגם עצמו) ונקרא קוד שינוי.

המערכת יוצאת מהמפעל כאשר כל הקודים הם 1,2,3,4

הפעלה:

להפעלת המסר יש להקיש את קוד הכניסה ואחריו #

שינוי קודים:

לשינוי קוד מס' 1:

הקש את קוד השינוי והקש * - LED שמאלי יבהב באיטיות
הקש קוד חדש, הקש *, הקש שוב קוד חדש והקש *
אם הקוד החדש נקלט LED שמאלי ישאר דלוק 2 שניות
אם הקוד החדש לא נקלט LED שמאלי יבהב במהירות

לשינוי קוד מס' 2:

הקש את קוד השינוי והקש * - LED שמאלי יבהב באיטיות
הקש # - LED אמצעי יבהב באיטיות
הקש קוד חדש, הקש *, הקש שוב קוד חדש והקש *
אם הקוד החדש נקלט LED אמצעי ישאר דלוק 2 שניות
אם הקוד החדש לא נקלט LED אמצעי יבהב במהירות

לשינוי קוד מס' 3:

הקש את קוד השינוי והקש * - LED שמאלי יבהב באיטיות
הקש # - LED אמצעי יבהב באיטיות
הקש # - LED ימני יבהב באיטיות
הקש קוד חדש, הקש *, הקש שוב קוד חדש והקש *
אם הקוד החדש נקלט LED ימני ישאר דלוק 2 שניות
אם הקוד החדש לא נקלט LED ימני יבהב במהירות

לשינוי קוד מס' 4 (קוד השינוי):

הקש את קוד השינוי והקש * - LED שמאלי יבהב באיטיות
הקש # - LED אמצעי יבהב באיטיות
הקש # - LED ימני יבהב באיטיות
הקש # - LED שלושת הLED יבהבו באיטיות
הקש קוד חדש, הקש *, הקש שוב קוד חדש והקש *
אם הקוד החדש נקלט כל ה LED ישארו דלוקים 2 שניות
אם הקוד החדש לא נקלט כל ה LED יבהבו במהירות

איפוס הקודים:

במידה וקוד השינוי נשכח ניתן לאפס את המערכת ע"י לחיצה על כפתור S1 בגב המכשיר. פעולה זו תחזיר את כל הקודים 1,2,3,4

מידות הפתיחה לצורך הרכבה : 60X86 מ"מ

Taleng he Peripherals CODL3M1 MS v1.01.doc

